




Montagedarstellungen für Poly-Ferkelheizungen in Abferkelbuchten und Flatdecks

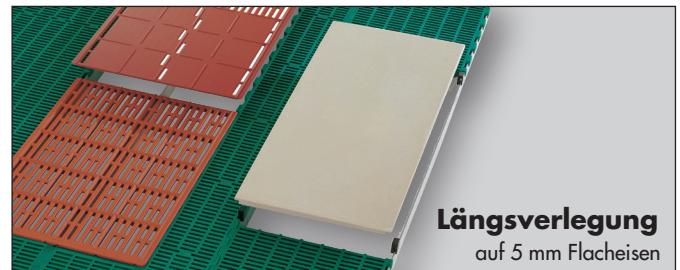

Montage längs zum Träger (für Warmwasser- und Elektroplatten)

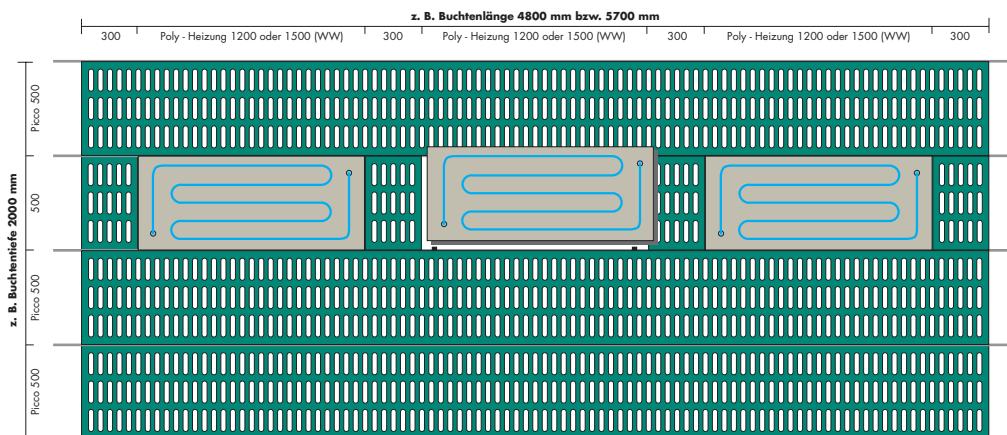

Montage quer zum Träger (für Warmwasser- und Elektroplatten)

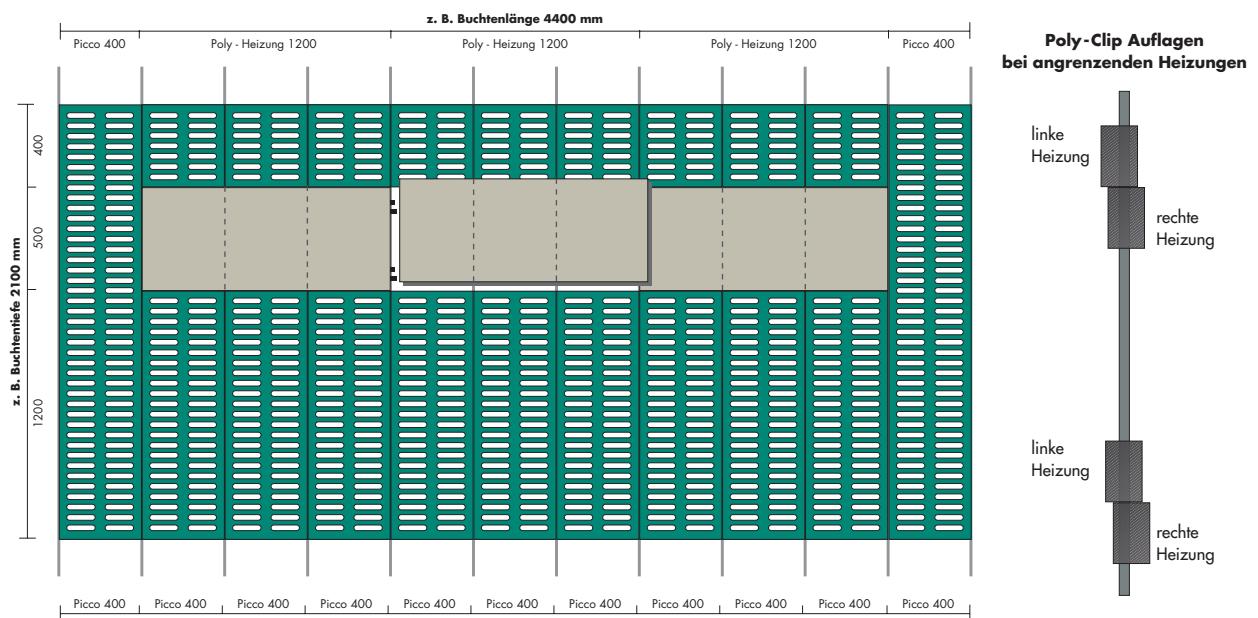

Energiesparende Poly-Ferkelheizungen

aus **Polymer-Beton** (innerer Heizkern) und **Polyharz-Kunststoff** (äußere Schutz-Ummantelung).

